


Mordazas Porta - Guías para
• Part. S0296




• Montaje Part. S0298

- 1) Afloje los tornillos de apriete
- 2) Monte la mordaza a presión sobre el perfil
- 3) Desplace la mordaza sobre la guía hasta la posición deseada y bloquee apretando bien los tornillos.

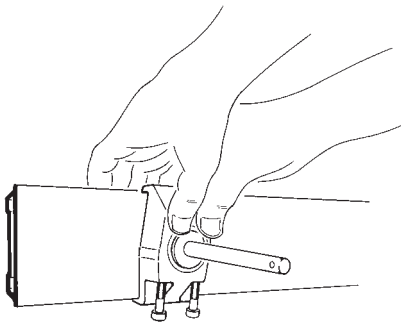

■ Mordaza porta-guías

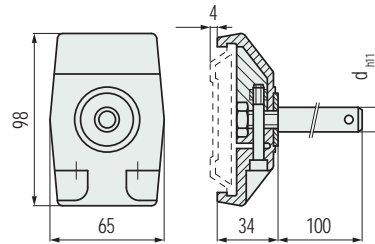


Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	60372	0,12
14	60382	0,25
16	60392	0,29

- Material: mordaza de poliamida reforzada PA FV (negra).
Perno de acero inoxidable austenítico.
Arandela de refuerzo de acero inoxidable austenítico.
Tuercas de ajuste de latón niquelado.
- Confección: 50 piezas.
- Aplicable también en zonas de curvas.

Part. S0298



■ Mordaza porta-guías

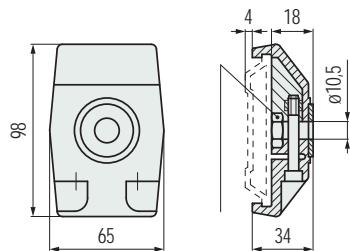


Code	Peso kg
60362	0,12

- Material: mordaza de poliamida reforzada PA FV (negra).
Arandela de refuerzo de acero inoxidable austenítico.
Tuerca de ajuste de latón niquelado.
- Confección: 50 piezas.
- Aplicable también en zonas de curvas.

Part. S0298



■ Perno del Part. S0298

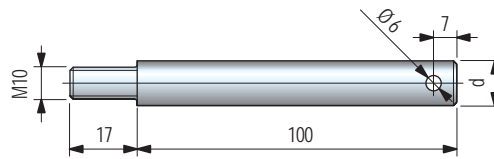

Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Material: acero inoxidable austenítico.
- Confección: 50 piezas.

Part. S0000



● Best Seller

● Standard

● A petición: cantidad mínima requerida.
Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code